

GUCCI

质保和维修指南

Gucci 为其腕表提供至少 2 年的全球质保服务，自购买日开始生效。质保条款仅当腕表购买时，在官方的 Gucci 质保网络应用程序上完整填写并激活后才生效。质保条款涵盖因缺陷部件或制造方面的缺陷所引起的任何故障。电池更换，因意外、不当使用或人为疏忽而导致的损坏或故障，因正常佩戴而导致的损坏以及其中任何一个独立组件均不包含在质保范围之内。

质保状态可以在下面的网站上随时查看：watchwarranty.gucci.com

保养和维修

需要任何保养或维修时，必须将您的 Gucci 腕表委托给我们的任何一家专卖店或授权的代理商，或者将其送往最近的服务中心。

建议您定期使用软布清洁您的腕表。

避免将其暴露于温度或湿度剧烈变化、阳光直射或有强磁场的环境下。

建议您每年或在腕表遭受撞击后到 Gucci 服务中心对腕表进行一次防水测试。

钻石品质

我们的产品所使用的钻石均有合法来源，符合“国际劳工组织公约”。









保护环境

切勿将耗尽的腕表电池和组件丢弃在垃圾箱内，必须根据现行的国家法规对其进行正确的回收利用。



显示和功能

一般腕表

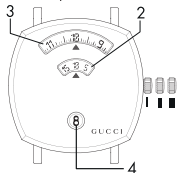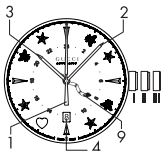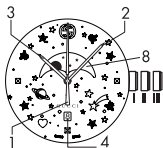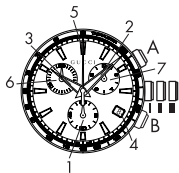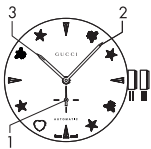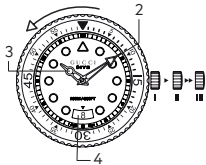

I-Gucci



说明: 一般腕表

显示和功能

- 1 秒针*
- 2 分针
- 3 时针
- 4 日期*
- 5 中央秒针
- 6 30 分钟计时盘
- 7 1/10 秒钟计时盘
- 8 月相
- 9 第二时区指针

* 取决于表款

表冠和按钮

- I 为机芯手动上弦*
 - II 修正日期 (和 GMT 时区)
 - III 设置时间
-
- A 按钮*
 - B 按钮*

设置时间 (和 GMT 时区)

拉出表冠到位置 III, 顺时针或逆时针转动表冠到所需时间。

对于某些带秒针的表款, 拉出表冠到位置 III 时, 秒针将停止。时间同步后, 将表冠按回到位置 I (对于带有螺旋上锁表冠的表款, 需重新拧紧)。

要设置 GMT 时区, 拉出表冠到位置 II, 并顺时针将其转动到所需时间。

快速修正日期

拉出表冠到位置 II, 顺时针转动表冠, 直到显示所需的日期 (对于 GMT 表款, 则逆时针转动表冠)。将表冠按回到位置 I。

要确保腕表在午夜变更日期, 而不是在正午。

注意事项: 请勿在腕表指示时间的晚间 8 点到凌晨 2 点之间修正日期或星期, 因为这可能会损坏机芯。

自动上弦腕表

自动上弦腕表的能量来自佩戴者手腕的自然运动带动摆陀摆动。这样便为腕表上弦。根据表款不同，动力存储为 40 小时左右。如果腕表停止 (例如长时间不戴或手腕运动量有限时) 必须通过将表冠置于位置 I 处以便手动为腕表上弦。

注意事项：时间的准确度受到腕表佩戴方式的影响。

月相功能

各个阶段的月相：盈月、满月、亏月、新月——均通过表盘上的一个旋转盘窗口完整显示。

GMT 功能

GMT (格林威治时间) 功能允许同时显示两个时区的时间：第一时区通过腕表的两个主要指针显示。第二时区通过一个专用指针显示。可以转动表圈将第二时区的城市设置为正对 12 点钟位置。

计时器功能

计时器功能可测量从 1/10 秒到 30 分钟之间的短时间段。计时始终通过将表冠置于位置 I 来完成。

按钮 A：开始 - 停止，读取中间经过的时间

按钮 B：复位计时器指针

说明: I-GUCCI 腕表

显示和功能

- 1 世界时间: 小时
- 2 世界时间: 分钟
- 3 日期
- 4 星期
- 5 当地时间: 分钟
- 6 当地时间: 小时
- 7 当地时间的 DST 指示
- 8 当地时间响闹已启用指示
- 9 当地时间 12/24 小时指示
- 10 当地时间指示
- 11 世界时间城市代码
- 12 世界时间的 DST 指示
- 13 世界时间 12/24 小时指示

按钮

- A 选择显示选项
设置各种时间和
日期功能
- B 背光/设置响闹
确认设置

基本设置: I-Gucci 腕表

要进行设置, 按住按钮 A 至少两秒钟进入设置程序。按下按钮 B 进入下一程序。

通过按下按钮 A 滚动世界时间城市代码。按下按钮 B 以确认并连续设置世界时间 DST、当地城市和当地时间的 DST 指示、时、分、秒、年、月、日、12/24 小时指示方式。

请注意腕表上所显示的时区在其生产时为正确的, 但并不表示某些国家此后不会更改其时区。